

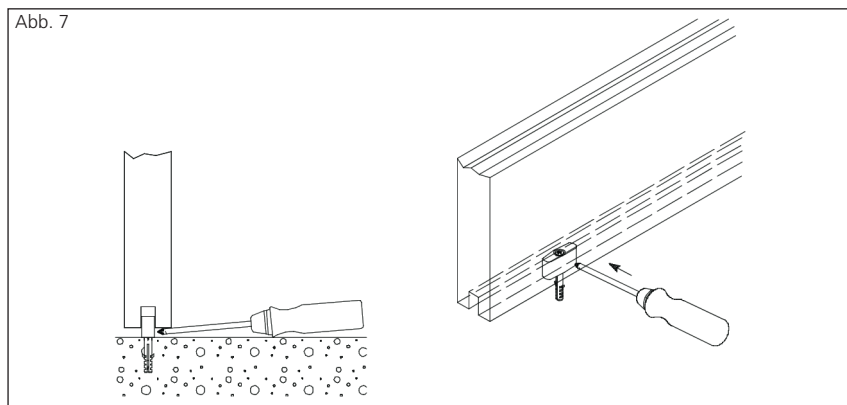


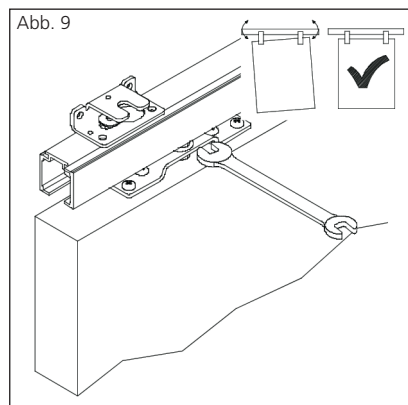

Führungsgleiter gem. Abb. 6 am Boden befestigen und parallel (Abb. 7) zur Tür ausrichten.

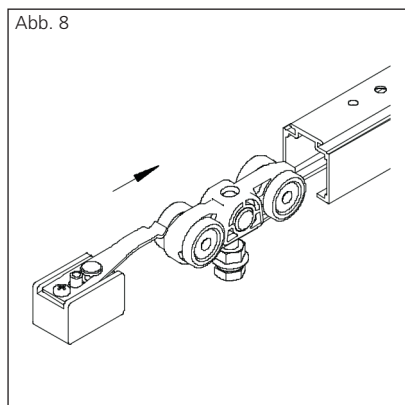

Schiene von innen säubern, Rollapparate mit Tragschrauben in die Schiene einschieben (Abb. 8) und die Fangstopper grob positionieren.

Dabei ist darauf zu achten, dass die Seiten der Rollapparate OHNE Fanghaken zu den Fangstoppern zeigen.

Tür einhängen, durch das Drehen an der Tragschraube (Abb. 9) ausrichten und festschrauben.

Den Fangstopper so platzieren und feststellen, dass die gewünschte Türöffnung freigegeben wird.


Blende entfernen und Tragschrauben am Flansch lösen.

Tür etwas anheben und von der ersten Tragschraube durch Herausschwenken am Flansch lösen. Schenkbewegung weiterführen während die Tür in Richtung "zu" bewegt wird. Nun kann auch der zweite Flansch aus der Tragschraube gehoben werden. Die Türe ist nun demontiert.

Um die Laufschiene zu entfernen, müssen die Linsenschrauben M4 x 10 (Sperrschrauben einschl. Schraubensicherung) am ersten und zweiten Wand-/Deckenbügel herausgeschraubt werden. Laufschiene dann horizontal verschieben und aushängen.

Sollte das Verschieben der Laufschiene bei der Demontage zu schwergängig sein, den Fangstopper gem. Abb. 10 in der Schiene ca. in die Mitte der Durchgangsbreite schieben und festsetzen. Dann den Stopper als Anschlagstück für einen Schraubendreher benutzen (nicht am Gummi ansetzen).


Wenn möglich vorher die Verschieberichtung feststellen, ansonsten mich leichten Hammer-schlägen prüfen.

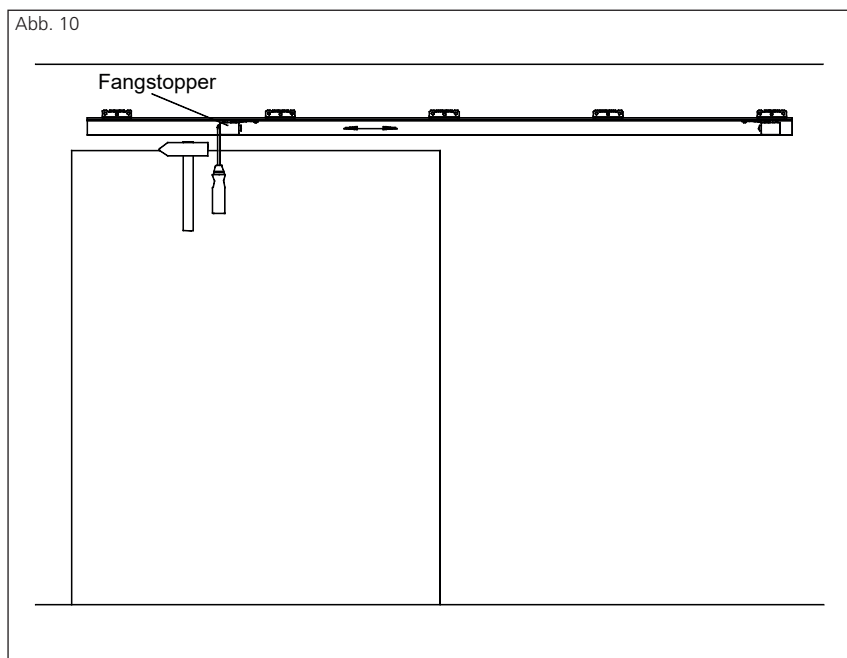

Montageanleitung Installation instructions

solido 100 WTR

für Flügelgewichte bis max. 100 kg

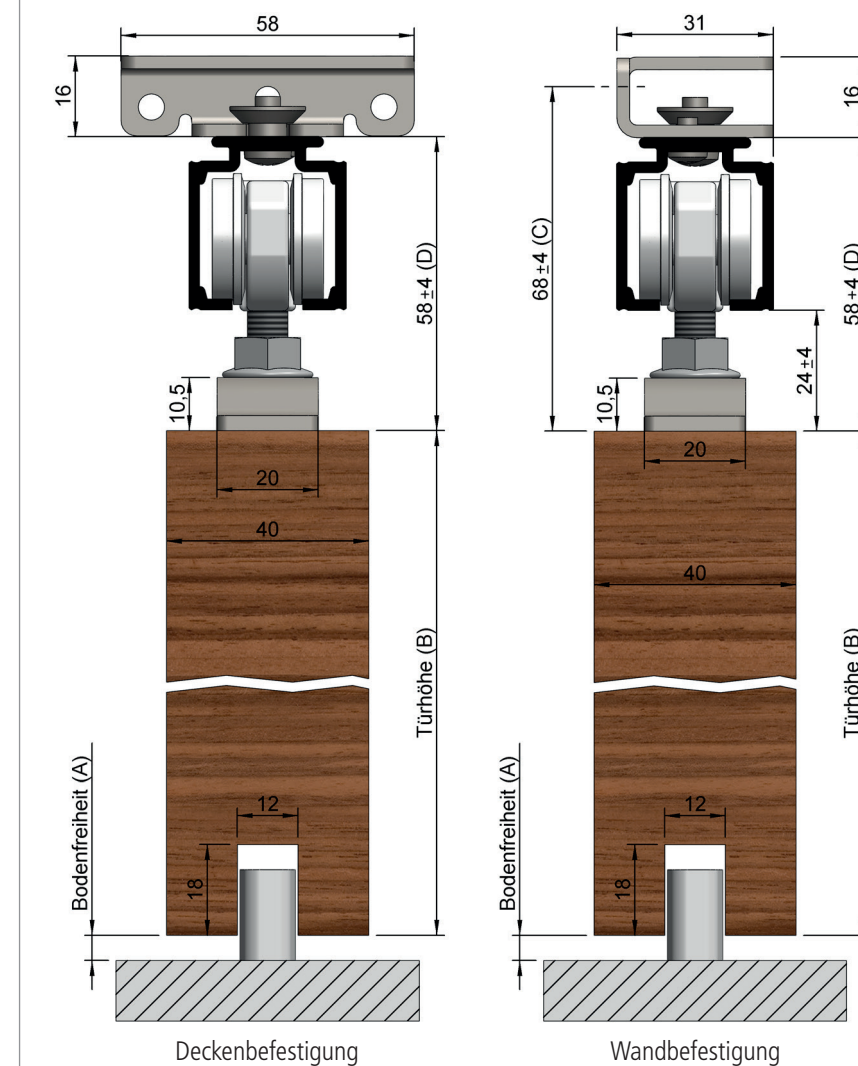




DS020140/10.2024

Der Beschlag ermöglicht eine komplette Demontage einer Schiebetür aus einer Wandtasche oder Ähnlichem ohne die Verkleidung zu entfernen.

Voraussetzung für die Demontage der Schiebetür oder der Beschlagteile ist der Zugang zu den Tragschrauben am Rollapparat und den Sperrschrauben (M4 x 10) zwischen Laufschiene und Wand-/Deckenbügel.

Bitte lesen Sie vor Beginn der Montagearbeiten die komplette Montageanleitung!


Um eine problemlose Montage oder Demontage zu gewährleisten müssen bei der Wandtasche und den Blenden die in der Abb. 1 angegebenen Mindestabstände eingehalten werden.

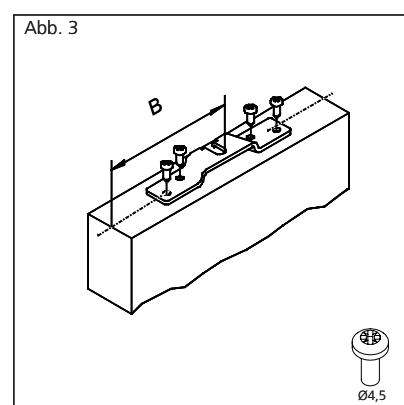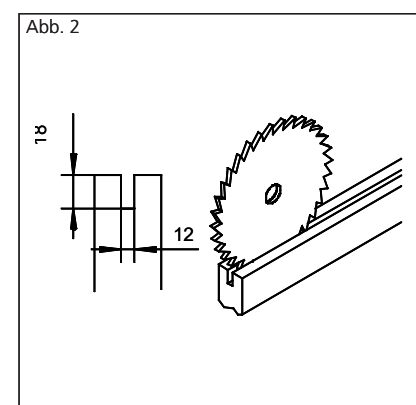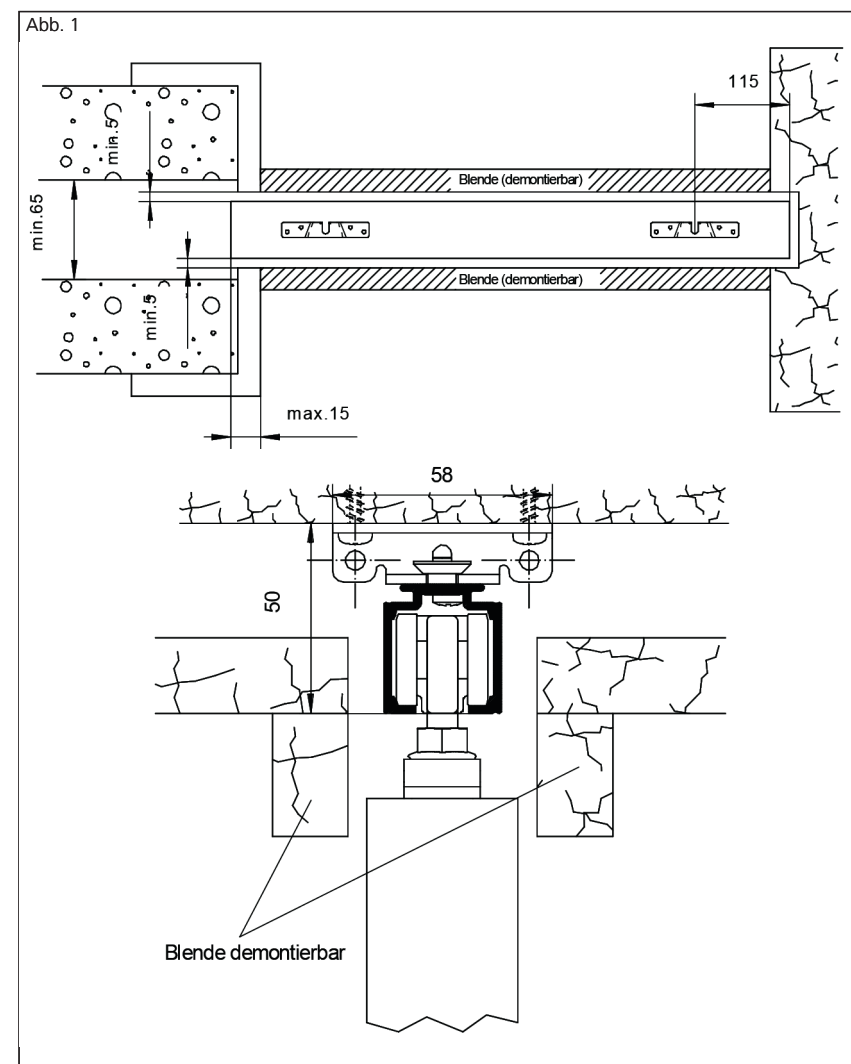


Türe an der Unterseite gem. Abb. 2 (12 x 18 mm) nutzen.

Maß B=115 mm (Abb. 3) auf das Türblatt übertragen und den Flansch mittig auf dem Türblatt verschrauben.

Montage der Tragbolzen an der Laufschiene: Senkschraube (M5 x 10) und Bolzen gem. Abb. 4 an der Laufschiene verschrauben.

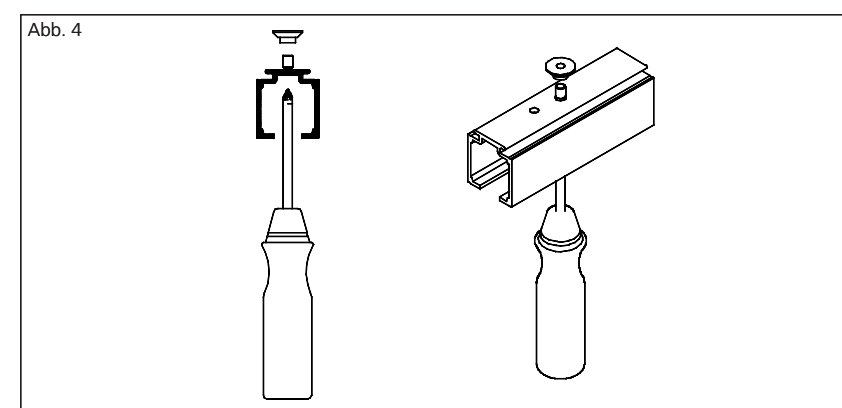

Montage der Wand- oder Deckenbügel: Bügel gem. Abb. 5 auf den Tragbolzen schieben und mit den Linsenschrauben (M4 x 6) fest verschrauben.

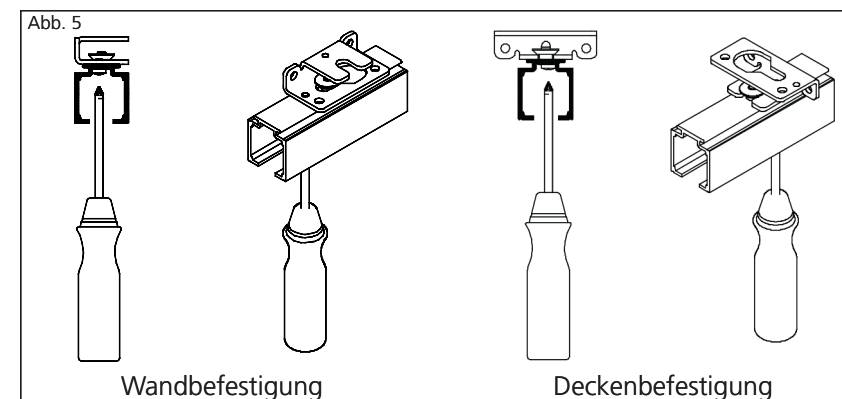

Die Anschlaghöhe mit Hilfe der Einbauschritte auf Seite 1 berechnen und die Laufschiene an der Wand oder Decke verschrauben.

Dabei muss beachtet werden, dass ein Aushängespiel X von 20-25 mm (siehe Abb. 6) erforderlich ist. Dies gilt sowohl für die Wand- als auch für die Deckenbefestigung.

Nun müssen die Linsenschrauben M4 x 6 entfernt werden. Dies ist erforderlich, um eine spätere Demontage durchführen zu können.

Da die Laufschiene nun lose in den Wand- bzw. Deckenbügeln hängt, muss diese noch fixiert werden. Hierfür werden die ersten beiden Bügel, die sich im Durchgang befindenden mit den Linsenschrauben M4 x 10 (Sperrschrauben einschl. Schraubensicherung) an der Schiene verschraubt.

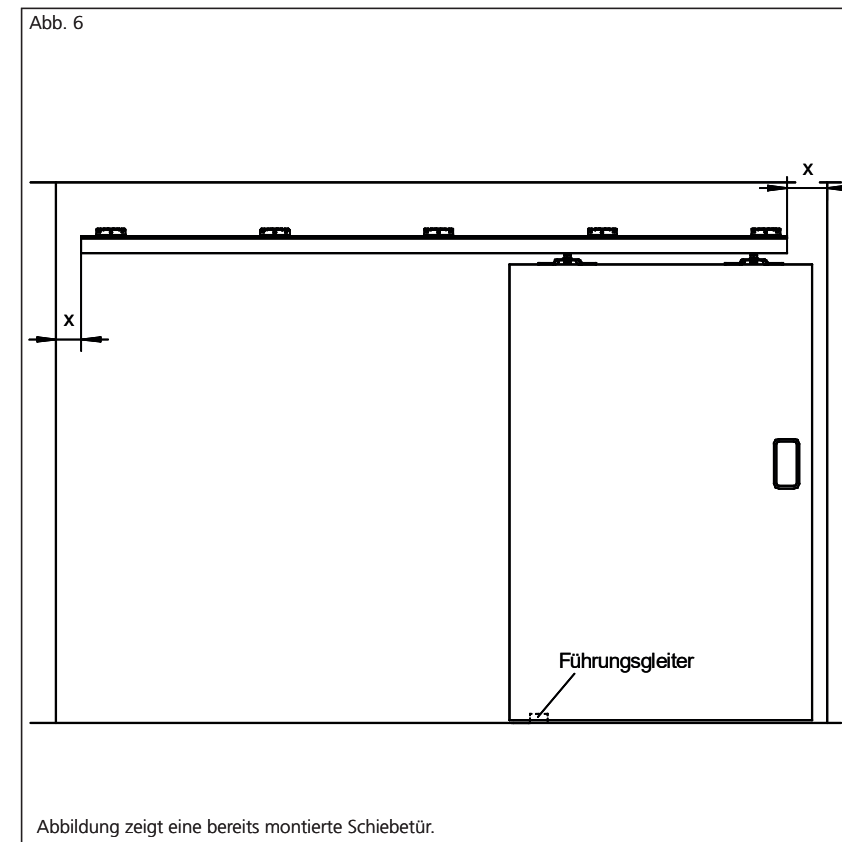


Abbildung zeigt eine bereits montierte Schiebetür.