








## Montageanleitung Installation instructions

**solido 100**  
Synchronbeschlag


**solido 100**  
synchronised




# Synchronbeschlag/Synchronised solido 100

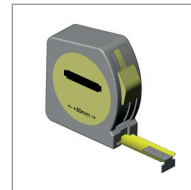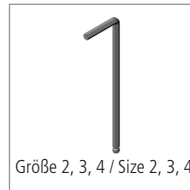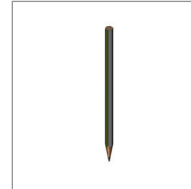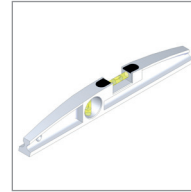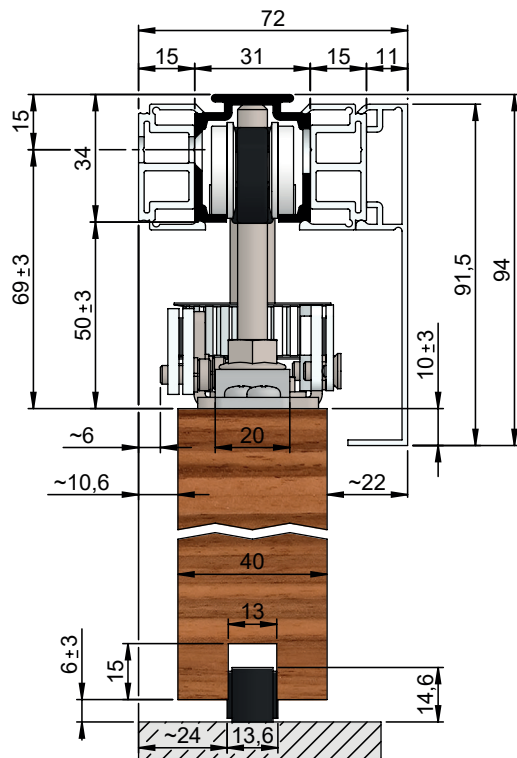

- 1) Laufschiene / Track
- 2) Abstandsprofil / Spacer profile
- 3) Fangstopper / Door catcher
- 4) Umlenkrolle / Deflection roller
- 5) Rollapparat / Trolley
- 6) Flansch / Flange
- 7) Zahnriemenverbinder / Coupling joint for tooth belt
- 8) Zahnriemenmitnehmer / Tooth belt clamp
- 9) Abdeckkappe / End cap
- 10) untere Führung Nr. 216 S / Bottom guide no. 216 S
- 11) Blende/Pelmet

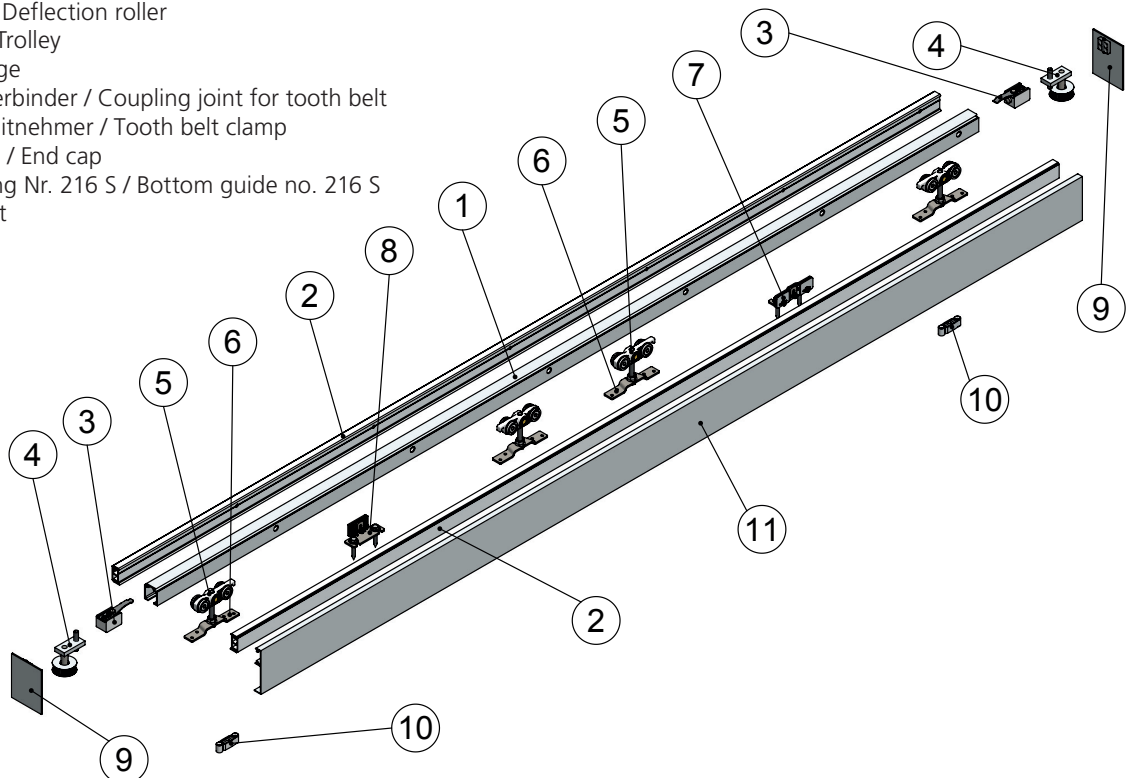


1

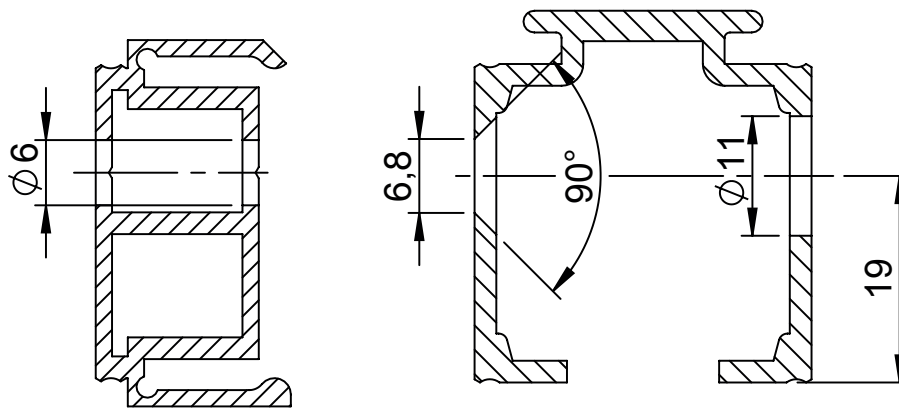







Für Befestigungsschraube  $\varnothing 4,5$   
For mounting screw  $\varnothing 4,5$

2

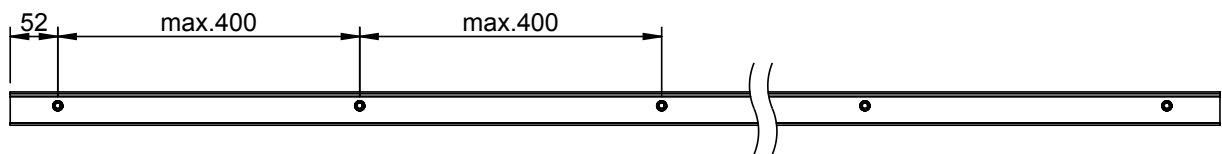


3

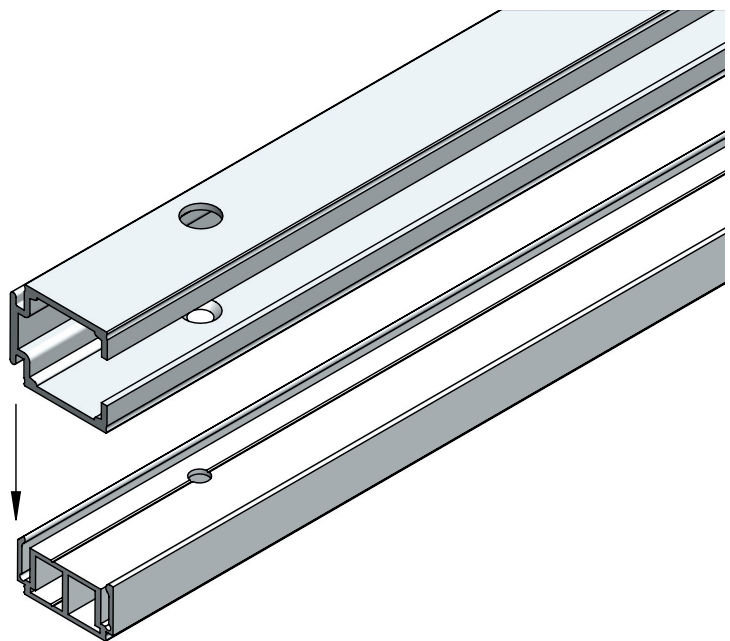


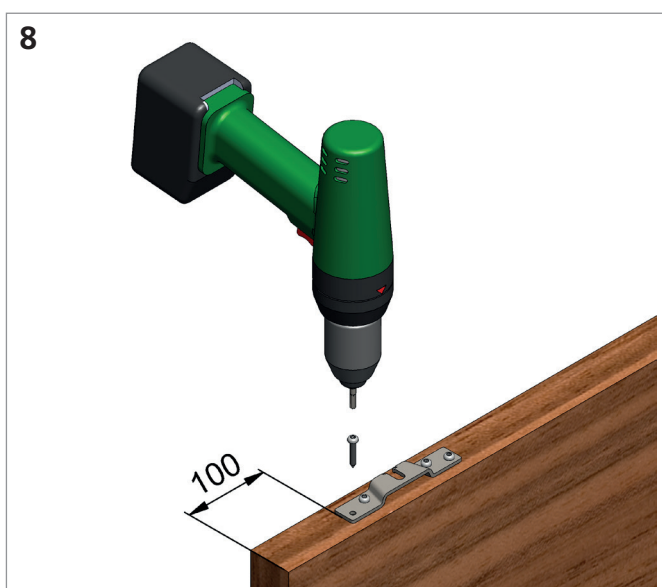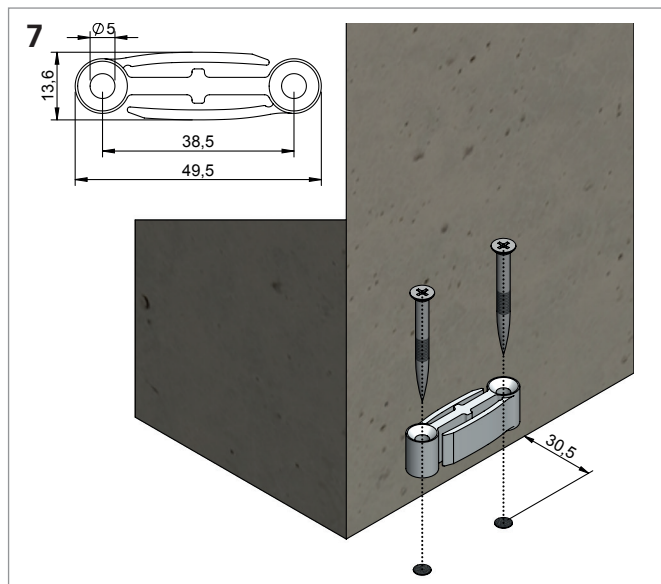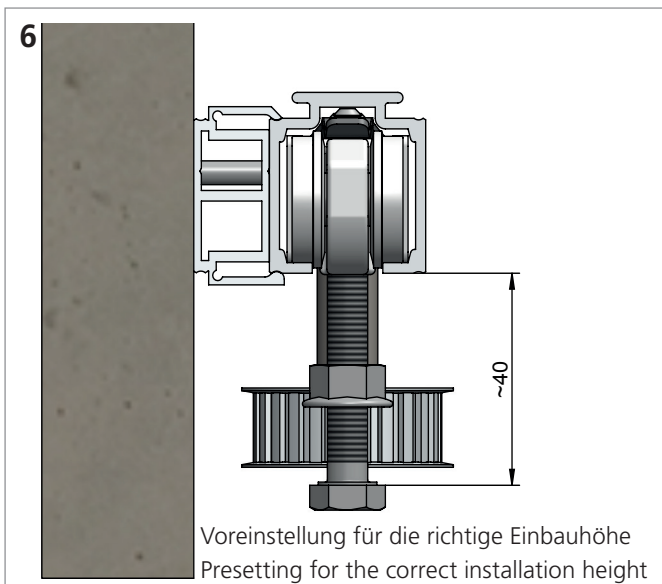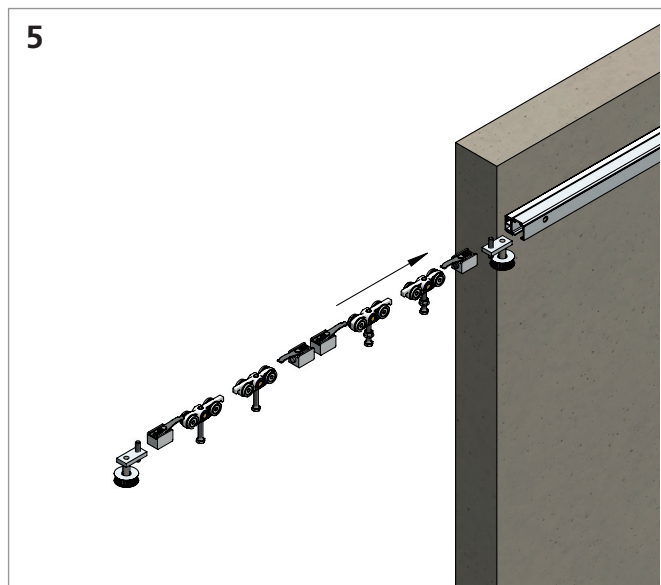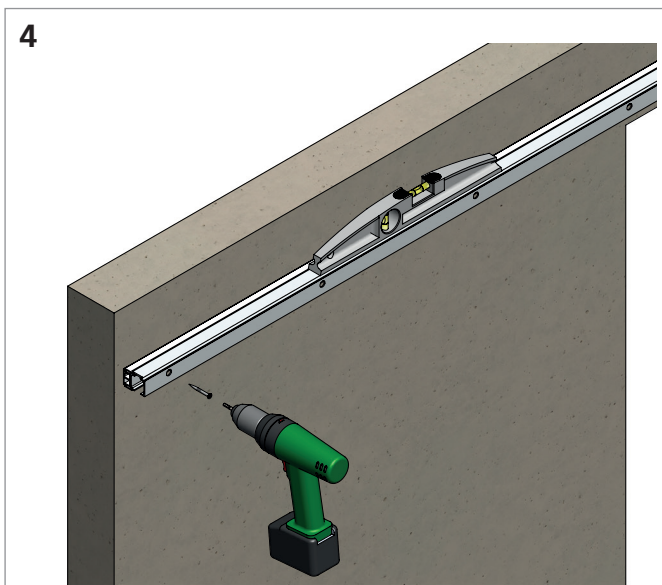

9

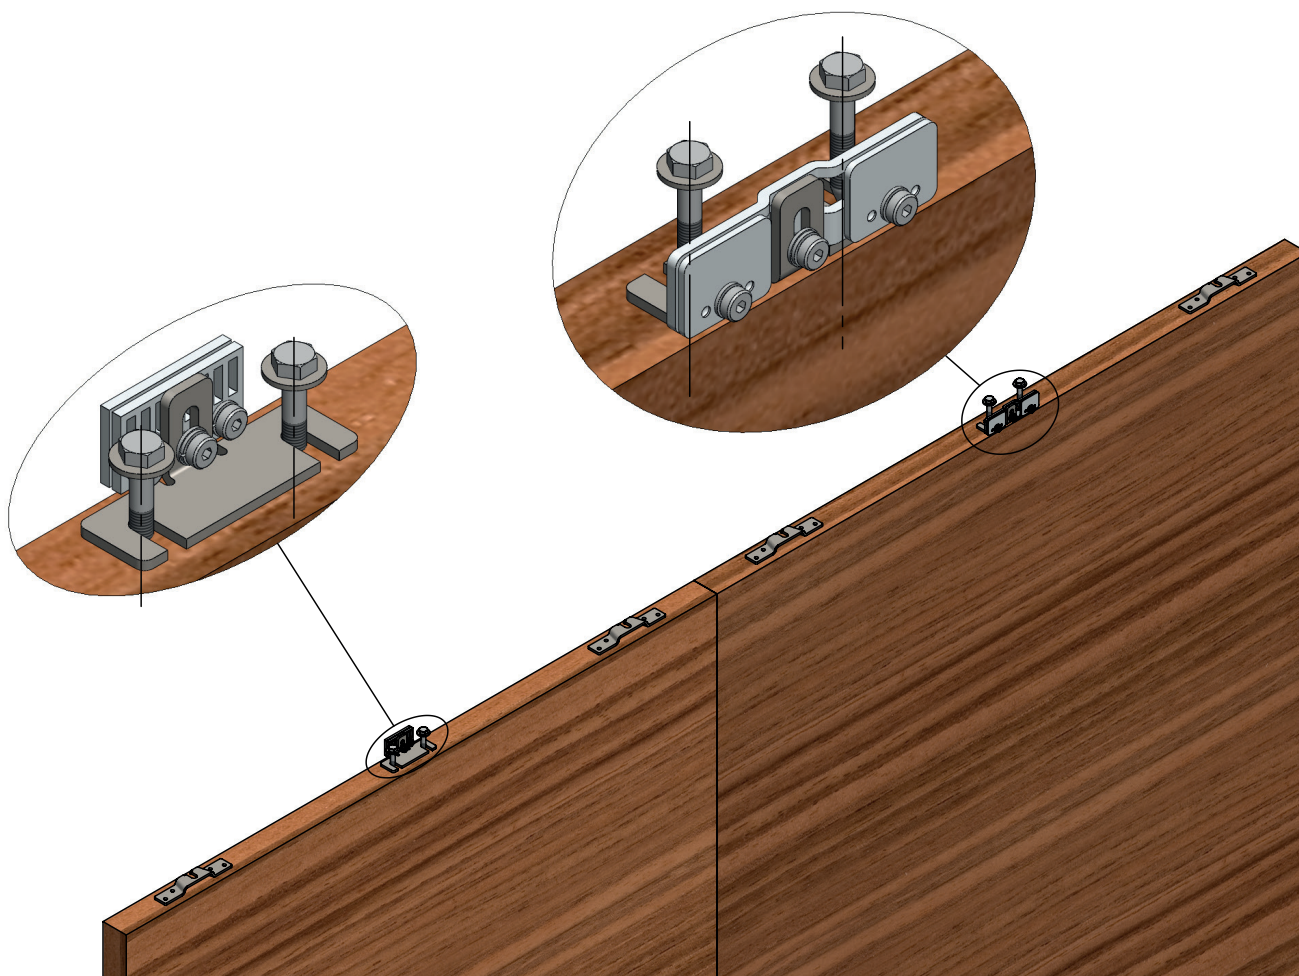

10

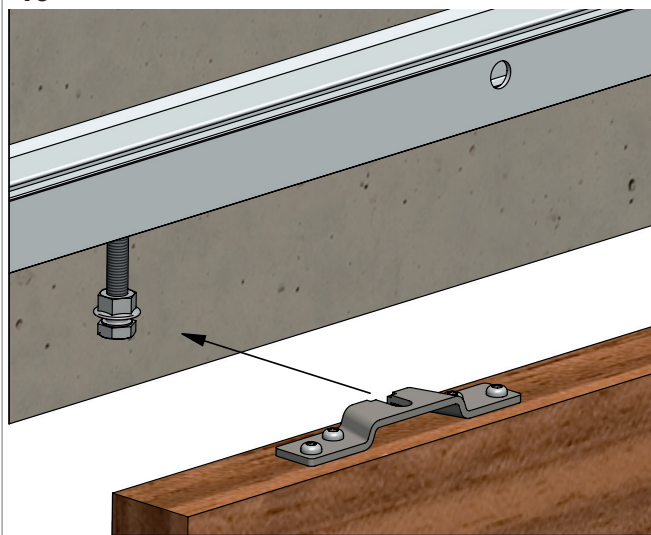




11




47 mm = Richtmaß für die richtige Position der Zahnriemenumlenkung  
47 mm = standard gauge for the correct position of the synchronised system

12

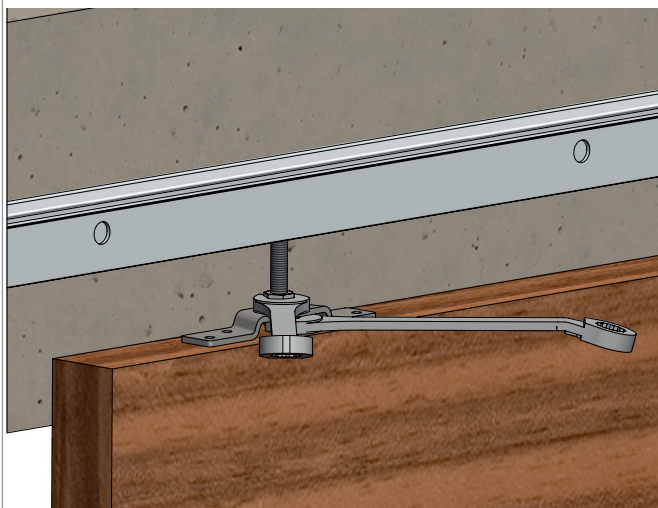

13

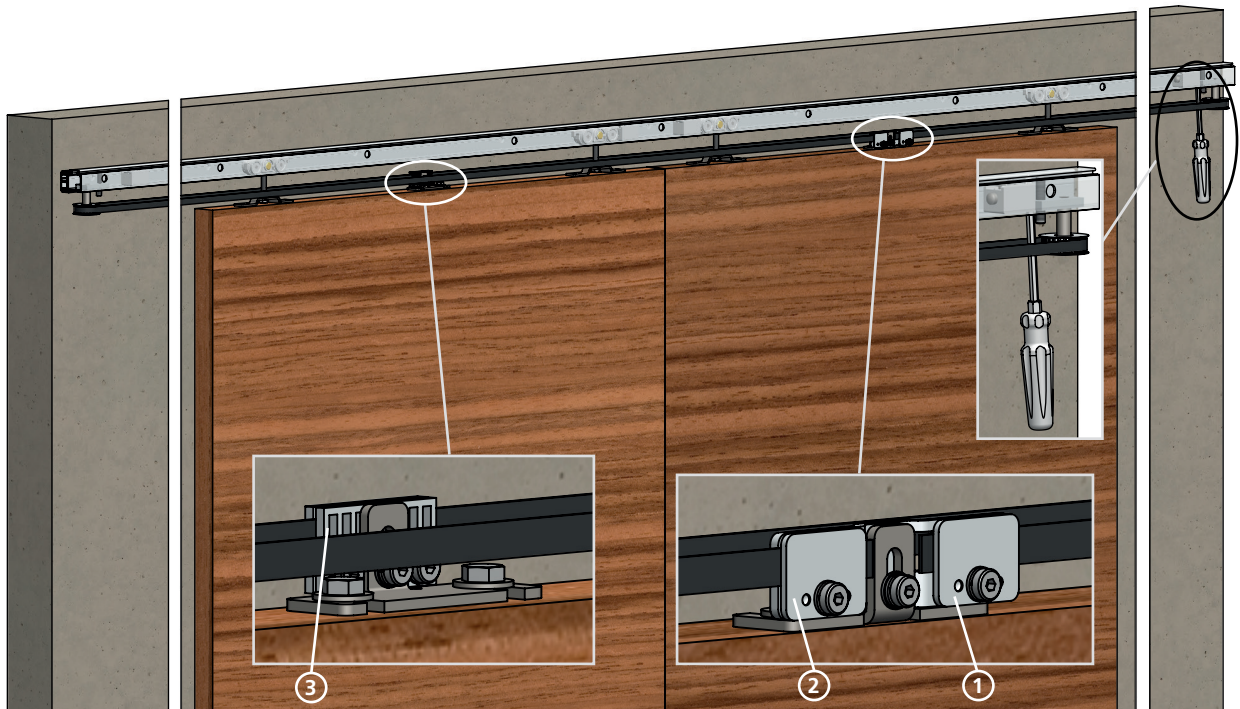

Die Schiebetüren in die geschlossene Stellung fahren. Den Zahnriemen im Zahnriemenverbinder an Position 1 einlegen, mit der Verschlussplatte klemmen und anschließend um beide Umlenkrollen legen. Dann das Ende in den Zahnriemenverbinder an Position 2 einlegen und mit Verschlussplatte klemmen.

Eine Umlenkrolle lösen und mit Hilfe eines Schraubendrehers, der zwischen Stopper und Umlenkrolle angesetzt wird, den Zahnriemen spannen.

**Es ist darauf zu achten, dass die Schiebetüren sich in geschlossener Stellung befinden!**

Nun kann der Zahnriemen am Mitnehmer (Position 3) eingelegt und mit der Verschlussplatte geklemmt werden.


Move the sliding doors into the closed position. Insert the tooth belt into the coupling joint for tooth belt on position 1, fix it with the locking plate and place it around both deflection rollers. Then insert the end of the tooth belt in to the coupling joint on position 2 and fix it with the locking plate.

Unfasten one deflection roller, put a screw driver between door catcher and deflection roller and stretch the tooth belt.


**Position the doors precisely in the closed position!**




Now insert the tooth belt into the tooth belt clamp on position 3 and fix it with the locking plate.

14

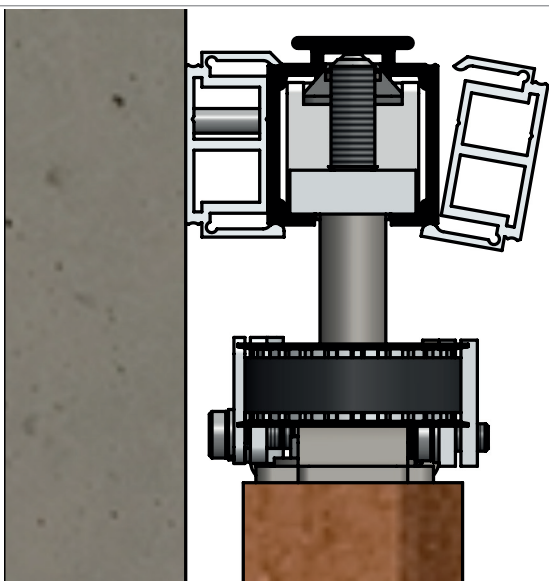

15

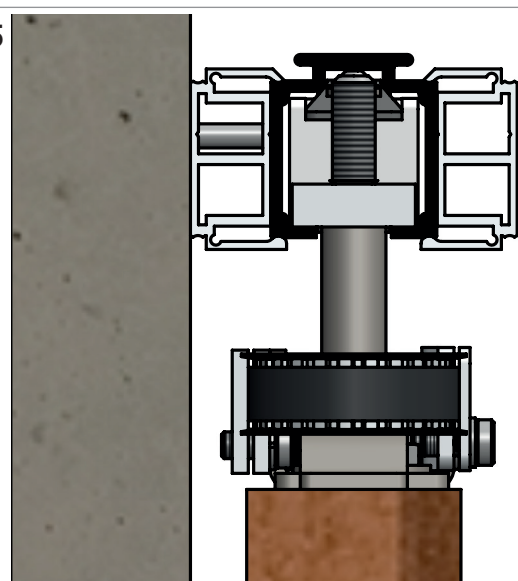

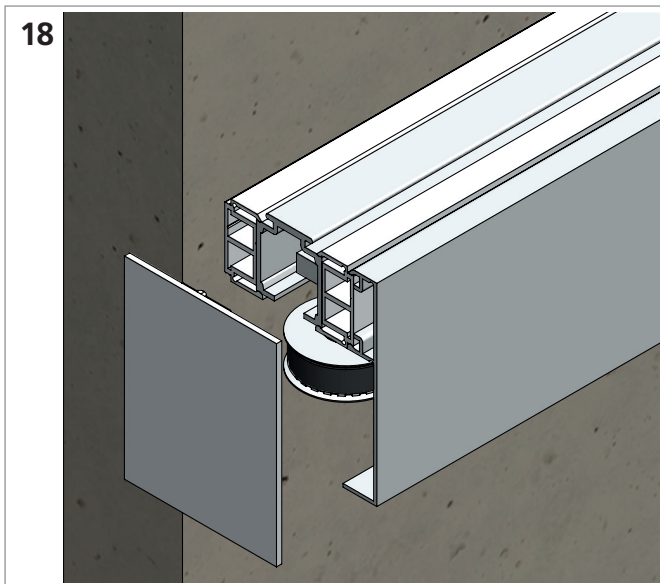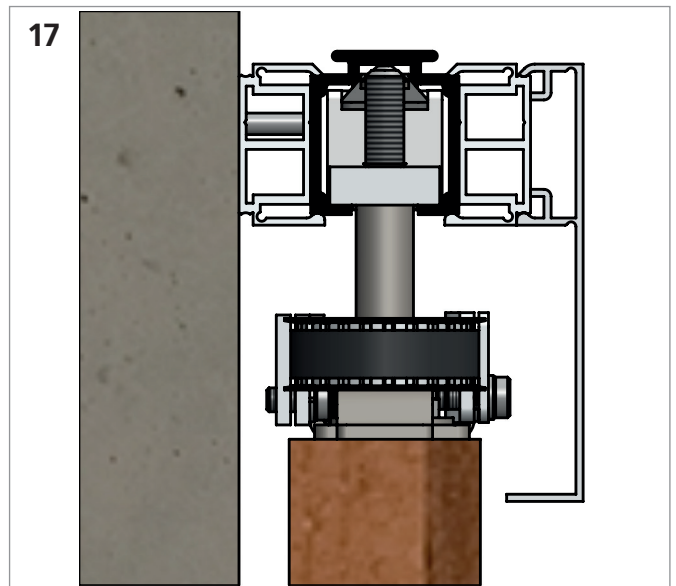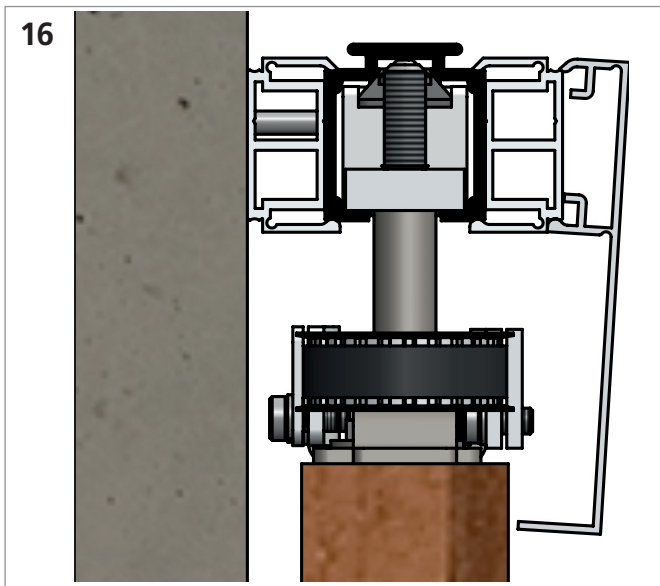

### Schachermayer - Großhandelsgesellschaft m.b.H.

Schachermayerstraße 2

A - 4020 Linz

Tel.: + 43 (0) 732 - 6599 - 0

Fax: + 43 (0) 732 - 6599 - 1360

[www.schachermayer.at](http://www.schachermayer.at)

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten Stand. Änderungen in Konstruktion und Formgestaltung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler oder Irrtümer keine Haftung übernommen werden kann. Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.

Art.-Nr.: DS020667/10.2024

Hiermit werden alle früheren Montageanleitungen ungültig.

The technical specifications are up-to-date. We reserve the right to make modifications with regard to design and styling which serve the purpose of technical improvement. We appreciate your understanding that we assume no liability for any typing errors or any other errors. The reproduction of this document, in extracts or complete, is not permitted without our express written permission.

Part-No.: DS020667/10.2024

This installation instructions supersedes all previous installation instructions.



QR Code mit Link zum Download der Montageanleitung

QR Code with link to Download the installation instructions